




观看

1 按▣ (播放) 按钮切换到播放模式。

2 使用控制拨轮选择影像。

按控制拨轮的左/右侧可切换到上一张影像/下一张影像。
要开始播放动态影像，按控制拨轮的中央按钮。

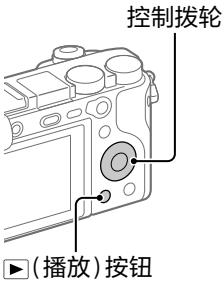

将影像传输到智能手机

通过Wi-Fi连接相机和智能手机后，即可将影像传输到智能手机上。

1 在智能手机上安装PlayMemories Mobile。

要连接相机和智能手机，必须使用PlayMemories Mobile。
请预先在智能手机上安装PlayMemories Mobile。
如果您的智能手机上已安装有PlayMemories Mobile，请务必将其更新为最新版本。



<https://www.sony.net/pmm/>


2 使用QR Code连接相机和智能手机 (仅限初次连接)。

① 相机：MENU → 网络 → [发送到智能手机功能] → [发送到智能手机] → [在本机上选择] → 要传输的影像。

如果您想要在智能手机上选择影像，则选择 [在智能手机上选择]。

② 智能手机：在智能手机上启动PlayMemories Mobile，然后选择 [扫描拍摄装置的QR Code]。

③ 智能手机：使用智能手机扫描相机上显示的QR Code。

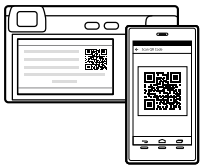

仅当使用iPhone或iPad时，才执行以下步骤。

④ 按照iPhone或iPad屏幕上的指示安装配置文件。

⑤ 在iPhone或iPad的“Home”画面上，选择 [设置] → [Wi-Fi]。

⑥ 选择相机上显示的SSID。

完成初次连接后，您只需选择SSID即可连接相机和智能手机。

3 现在即可开始传输影像。

■ 将影像传输至智能手机 (在完成初次连接后)

1 相机：执行“将影像传输到智能手机”中的步骤2-①。

2 智能手机：在智能手机上启动PlayMemories Mobile。

现在即可开始传输影像。

有关如何连接智能手机的详细内容，请参阅以下支持网站：
<https://www.sony.net/dics/pmm1801/>

- 有关其他连接方法或如何将智能手机用作遥控器来操控相机的详细内容，请参阅“帮助指南”。
- 不保证本手册中介绍的Wi-Fi功能在所有智能手机或平板电脑上都能运行。
- 当连接到公共无线LAN时，无法利用本相机的Wi-Fi功能。

在电脑上管理和编辑影像

PlayMemories Home

PlayMemories Home可以将静止影像和动态影像导入电脑并观看或使用。将XAVC S动态影像或AVCHD动态影像导入电脑时需要安装PlayMemories Home。

Imaging Edge

Imaging Edge是一款软件套件，包括诸如从电脑进行遥控拍摄，对相机记录的RAW图像进行调整或显像等功能。

有关电脑软件的详细内容，请参阅以下网址。

<https://www.sony.net/disoft/>

使用注意事项

另请参阅“帮助指南”中的“使用须知”部分。

有关使用本产品的注意事项

- 本相机为防尘、抗潮设计，但是不防水、不防尘。
- 请从闪光灯表面清除所有污垢。由于闪光所产生的热量，闪光灯表面的污垢可能会冒烟或烧焦。如果有污垢或灰尘，请用软布将其擦干净。
- 请勿将镜头或取景器朝向太阳等强光源放置。否则，由于镜头的聚光作用，可能会导致冒烟、起火、机身或镜头内部发生故障。不得已只能将相机放在阳光等光源下时，请给镜头安装镜头盖。
- 背光拍摄时，请保持太阳从视角充分地偏离。否则，阳光可能会在相机内部聚焦，并导致冒烟或起火。即使太阳从视角略微偏离，也可能导致冒烟或起火。
- 请不要让镜头受到激光束等光束的直接照射。这可能会损坏影像传感器，并导致相机故障。
- 当镜头卸下时，请勿通过镜头看太阳或强光源。这可能会对眼睛造成无法复原的损伤或导致镜头故障。
- 请勿将本相机、附件或存储卡放在婴幼儿能接触到的地方。婴幼儿有可能意外吞咽下去。如果发生这种情况，请立即咨询医生。

关于显示屏和电子取景器的注意事项

- 显示屏和电子取景器采用超高精密技术制造，其有效像素为99.99%以上。但是，显示屏和电子取景器上可能会出现一些小黑点和/或亮点(白、红、蓝或绿色)。这些是制造过程中产生的瑕疵，并不会对所记录的影像产生任何影响。
- 使用取景器拍摄时，可能会出现眼睛疲劳、乏力、晕动症或恶心等症状。使用取景器拍摄时，建议您定期休息。
- 如果显示屏或电子取景器损坏，请立即停止使用相机。损坏的部件可能会伤害您的手、脸等。

有关连拍的注意事项

连拍期间，可能会在显示屏或取景器上交替闪现拍摄画面和黑画面。如果在这种状况下持续观看屏幕，可能会出现身体不适等不适症状。当出现不适症状时，请停止使用本相机，如有需要请向医生咨询。

有关长时间记录或记录4K动态影像的注意事项

- 使用时相机机身和电池可能会发热—这是正常现象。
- 使用相机时，如果皮肤的相同部分与相机长时间接触，即使您不觉得相机热，也可能导致红肿或起泡等低温烫伤的症状。在下列情况下请特别注意并使用三脚架等。
 - 在高温环境下使用相机时
 - 血液循环不良或皮肤感觉不敏感的人使用相机时
 - 在 [自动关机温度] 设为 [高] 的状态下使用相机时

Sony镜头/配件

将本机与其他制造商的产品一起使用可能会影响其性能，并由此引发事故或故障。

有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及其他资料可能具有版权。未经许可录制这些数据可能会触犯版权法。

有关位置信息的注意事项

如果上传和分享标记有位置的影像，可能会意外地将该信息泄露给第三方。为了防止第三方获取您的位置信息，请在拍摄影像前将 [位置信息链接设置] 设为 [关]。

有关将本产品丢弃或转让给他人的注意事项

在丢弃或将本产品转让给他人之前，请务必执行以下操作以保护隐私信息。

- 选择 [出厂重置] → [初始化]。

有关将存储卡丢弃或转让给他人的注意事项

在相机或电脑上执行 [格式化] 或 [删除] 可能不会完全删除存储卡上的数据。在将存储卡转让给他人之前，建议使用数据删除软件将数据完全删除。当丢弃存储卡时，建议将其实际销毁。

关于无线LAN

如果您的相机丢失或被盗，Sony对由于非法接入、非法使用相机的注册访问点而造成的损失或损害不承担任何责任。

有关使用无线LAN产品时的安全注意事项

- 为了避免黑客攻击，来自第三方的恶意访问，以及其他脆弱性，请始终确保您使用的是安全的无线LAN。
- 当使用无线LAN时，进行安全设置非常重要。
- 如果由于未采取安全防范措施或使用无线LAN时出于不得已的原因而发生安全问题时，Sony对因此导致的损失或损害恕不承担任何责任。


如何暂时关闭无线网络功能 (Wi-Fi等)

乘坐飞机等情况下，可以用 [飞行模式] 暂时关闭所有的无线网络功能。

电源线

对于英国、爱尔兰、马耳他、塞浦路斯和沙特阿拉伯的用户使用电源线 (A)。出于安全原因，电源线 (B) 不适用于上述国家/地区，因此不可在上述国家/地区使用。
对于其他欧盟国家/地区的用户使用电源线 (B)。

(A)



(B)



试验条件和技术要求

- 视觉分辨率
试验条件: 焦距50mm的标准镜头，最低感光度，F5.6。
技术要求: 中心视场视觉分辨率不小于0.6Rt，边缘视场视觉分辨率不小于0.4Rt。有效像素大于2500万的以2500万计算。
(Rt: 垂直方向的有效像素数)
- 曝光量误差
试验条件: 感光度自动，程序自动，中心重点测光，A光源，在测光范围的亮度条件下，规格的页记载的镜头F数。
技术要求: 图像的平均值不得超出 ± 1 EV 的范围。

暂停无线功能的设定

按MENU → 网络 → [飞行模式] → [开]。

规格	
相机	电源适配器
型号: WW715296	AC-UUD12/AC-UUE12
额定输入: 7.2 V  , 2.4 W	额定输入: 100 – 240 V  , 50/60 Hz, 0.2 A
操作温度: 0至40℃	额定输出: 5 V  , 1.5 A
存放温度: – 20至55℃	锂离子电池组
尺寸 (宽/高/深) (近似值):	NP-FW50
120 × 66.9 × 59.7 mm	额定电压: 7.2 V 
120 × 66.9 × 49.9 mm	
(从手柄到显示屏)	
质量 (近似值):	
403 g (包括电池和SD存储卡)	设计及规格如有变更，恕不另行通知。

商标

- XAVC S和  是Sony Corporation的注册商标。
- AVCHD和AVCHD标识类型是Panasonic Corporation和Sony Corporation的商标。
- iPhone和iPad是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
- Android和Google Play是Google LLC的商标或注册商标。
- Wi-Fi、Wi-Fi标识和Wi-Fi Protected Setup是Wi-Fi Alliance的注册商标或商标。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商标。
- 此外，在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或注册商标。但是，在本手册中并未在所有场合使用™或®标记。



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

在索尼的客户支持网站上可以查询到本产品新增的信息和常见问题解答。

<https://www.sony.net/>